


OBSŁUGA STACJI ZLEWCZEJ

Skrócona Instrukcja obsługi dla dostawcy - kierowców pojazdów asenizacyjnych



Podczas podłączania i odłączania pojazdu asenizacyjnego do węża stacji zlewczej należy używać środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, obuwie i odzież ochronna).

1. Ustawić pojazd asenizacyjny w taki sposób, aby możliwe było podłączenie węża spustowego stacji zlewczej.
2. Przyłączyć wąż spustowy do pojazdu asenizacyjnego.
3. Otworzyć zawór w pojeździe asenizacyjnym.
4. Przyłożyć brelok-identyfikator do czytnika znajdującego się na szafce sterującej.

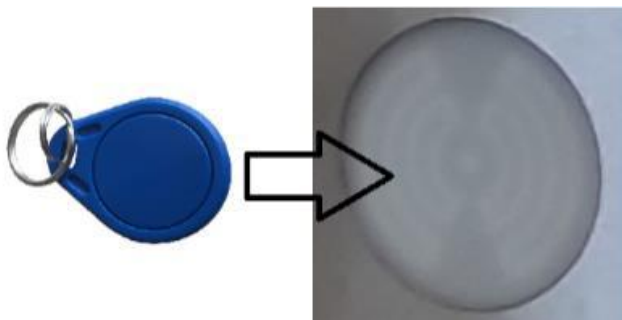

5. Wybrać rodzaj ścieków za pomocą ekranu lcd lub klawiatury. (np. ścieki bytowe)
6. Wprowadzić adres posesji, z której zostały pobrane ścieki:
 - a) Jeśli wprowadzamy nowy adres na stację należy wybrać pole Adres **F1**, natomiast jeśli dany adres został wpisany podczas poprzednich dostaw można skorzystać z szybszego wyboru ostatniego adresu **F2**.
 - b) Wprowadzić gminę, następnie miejscowość, kolejno ulicę – jeśli takowa istnieje oraz numer posesji i numer lokalu (numer lokalu jest wartością opcjonalną). Przy pomocy strzałek na klawiaturze wybrać adres, z którego pobrano ścieki po czym kliknąć **Enter**, a następnie przycisnąć przycisk Dalej **F1**.
 - c) Zadeklarowana objętość – wprowadzić przybliżoną ilość ścieków pobraną z danego adresu.
 - d) Rodzaj instalacji – wybrać rodzaj instalacji z jakiej pobrano ścieki (np. zbiornik bezodpływowy, przydomowa oczyszczalnia ścieków).
 - e) Ostatnim elementem jest okno zgodności zestawienia danych, tutaj możliwe jest usuwanie już istniejących oraz dodawanie kolejnych adresów **F1**, a także rozpoczynanie zrzutu **F2**.
7. Po zakończeniu zrzutu, zamknąć zasuwę w pojeździe asenizacyjnym,

odłączyć wąż spustowy stacji zlewczej od wozu asenizacyjnego i unieść go aby resztki ścieków spłynęły do stacji.

8. Pobrać kwit potwierdzający zrzut. Kwit drukowany jest na drukarce zamontowanej w szafce sterującej.
9. Dostawa może zostać przerwana, gdy zostaną przekroczone graniczne progi parametrów tj.: pH, temperatura i konduktywności.
10. W przypadku przerwania dostawy na skutek przekroczenia granicznych parametrów pH, temperatury lub konduktywności zakazane jest kontynuowanie zrzutu nieczystości dowiezionych w danej dostawie ścieków i podejmowanie kolejnych prób zrzutu nieczystości. Dostawca ma obowiązek zgłoszenia się do obsługi technicznej oczyszczalni.
11. Na wiatrołapie szafki sterującej zamontowana jest kolumna sygnalizacyjna z trzema niezależnymi lampami w kolorach zielony, żółty, czerwony oraz sygnałem dźwiękowym. Kolumna sygnalizuje:
 - **dźwiękowo oraz na czerwono** zbyt duży przepływ podczas zrzucania nieczystości ciekłych,
 - **na zielono** stan gotowości,
 - **na żółto** przekroczenie zadeklarowanych wartości min. i max (wartości dopuszczalnych) urządzeń pomiarowych, zadeklarowanych w parametrach pracy,
 - **na czerwono** awarie, alarmy.

Dostawa może zostać nieprzyjęta z następujących powodów:

- dostawca ma ustawioną blokadę,
- przekroczono limit kontyngentu, wyznaczony dla dostawcy,
- przekroczono graniczne progi parametrów: pH, temperatury i konduktywności,
- nie zidentyfikowano przewoźnika,
- awaria stacji.



Do Stacji Zlewczej ścieki należy podawać wyłącznie grawitacyjnie.

Zabrania się opróżniania samochodów asenizacyjnych za pomocą pomp zainstalowanych w pojeździe asenizacyjnym. Użycie pompy podczas zrzutu może uszkodzić sondy pomiarowe, a także może zawyżyć pomiar przepływu.

W przypadku ścieków z bardzo dużą ilością skratek należy jednorazowo zlewać ścieki w ilości nie większej niż 8 m³.